SPAWORLD

Inhaltsverzeichniss

WARNUNG **3**

WARNHINWEISE 3
WARNHINWEISE ZUM PUMPENSYSTEM 5
ERDUNGSANSCHLUSS 5
GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK 5

INSTALLATIONSANLEITUNG **6**

STANDORTWAHL / VORBEREITUNG 6
PRIVATSFÄHRE UND WINDSCHUTZ 6
ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN 6
TRANSPORTWEGE 7
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 7
ABDECKUNG 10

BEDIENUNGSANLEITUNG **12**

BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS 12
A. EIN UND AUSSCHALTEN 12
B. TEMPERATUR EINSTELLEN 13
C. EINSTELLEN DER UHRZEIT 13
D. TEMPERATUR JUSTIERUNG 13
E. HEIZUNG 14
F. FILTER UND ZIRKULATIONSSYSTEM 14
F. BELEUCHTUNG 14

JETS / DÜSEN **15**

ENTLEERUNG **15**

REINIGUNG **16**

REINIGUNG DER UMRANDUNG 16
REINIGUNG DER ABDECKUNG 16
REINIGUNG DES WHIRLPOOL 17

FEHLERBEHEBUNG **17**

ZUSATZFUNKTION **18**

FROSTWÄCHTER 18

NOTIZEN **18**

WARNUNG

Wenn sie mit der Installation des Whirlpools beginnen, beachten sie bitte die Sicherheitsvorschriften bei der Installation eines Elektrogerätes.

Achten sie bitte zusätzlich auf die nachfolgenden Punkte:

WARNHINWEISE

A. Erlauben sie Kindern nicht den Pool zu benutzen bevor sie ihnen die Funktionsweise klar gemacht haben. Kinder sollten zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt den Pool benutzen dürfen. Wenn sie eine Abdeckung zum Pool hinzubestellt haben sollten, dann denken sie bitte daran das Kinder diese „Podest“ gerne zum Spielen nehmen. Da die Abdeckung nicht zu diesem Zweck konstruiert wurde, könnte sie brechen! Sie sollten immer wenn der Whirlpool nicht benutzt wird die Abdeckung zuklappen, die daran befestigten Gurtenden in die Halter am Pool einrasten und Verriegeln.
B. Das Wasser im Pool sollte eine Temperatur von 42°C nicht übersteigen. Temperaturen von 38°C bis 42°C sind für einen gesunden Erwachsenen geeignet. Für Kleinkinder sind diese Temperaturen nicht geeignet! Niedrigere Wassertemperaturen sind nur für spezielle Anwendungen und Kleininder bei einer empfohlenen Nutzung von

max. 10min geeignet.

C. In den ersten Monaten einer Schwangerschaft sollte auf die Nutzung des Pools verzichtet werden. Wer jedoch trotzdem nicht auf die Nutzung verzichten möchte sollte die Wassertemperatur auf max. 38°C einstellen.

D. Vor der Nutzung des Pools, sollte die Wassertemperatur mit einem Thermometer überprüft werden, da die Regeleinheit des Pools von der Tatsächlichen Temperatur abweichen kann.

   Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann zur Bewusstlosigkeit und zum Ertrinken führen.

E. Wenn sie an Übergewicht leiden, sie am Herz-Kreislauf System erkrankt sind oder Diabetes haben sollten sie ihren Arzt vor der Benutzung des Whirlpool konsultieren.

F. Auch wenn sie scheinbar “harmlose” Medikamente zu sich nehmen, so können diese im Zusammenspiel mit der Hitze des Pools eventuell zu Schläfrigkeit und eventuell zum Ertrinken führen, deshalb sollten sie auch hier ihren Arzt konsultieren.

G. Das komplette eintauchen in den Pool sollte vermieden werden, da es hierbei schnell zu einer Hyperthermie führen kann. Eine Hyperthermie tritt auf, wenn die Kerntemperatur des Körpers über 38°C steigt. Die Folgen sind: Schläfrigkeit, Schwindel, Ohnmacht.

H. Stellen sie sicher, dass der Pool gut geerdet ist und das das

Anschlusskabel im Sicherungskasten des Hausanschlusses mit einem FI-Schalter ausgestattet ist.

I. Testen sie das Wasser mit der Hand bevor sie in den Whirlpool steigen, um sicher zu gehen, dass es für sie angenehm ist.
J. Bedenken sie das nasse Oberflächen rutschig sind. Betreten sie nicht den Rand des Whirlpools.

WARNHINWEISE ZUM PUMPENSYSTEM

Verändern sie nicht die Ansaugrohre, da diese genau auf die Durchflussmenge und die Pumpe abgestimmt sind. Wenn sie einmal nach Jahren die Pumpe ersetzen müssen oder möchten, dann kaufen sie diese bitte von uns oder sein sie sich sicher, dass die Flussrate kompatibel ist.

MASSEANSCHLUSS

Bitte verwenden sie einen geeigneten Masseanschluss /Potentialausgleich.

GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK

Installieren sie den Whirlpool min. 1,5m von allen Metallischen Gegenständen um die Gefahr einer Elektrostatischen Aufladung, zu vermeiden. Falls dies nicht möglich sein sollte dann sollten diese Gegenstände ebenfalls geerdet sein.

INSTALLATIONS ANLEITUNG

STANDORTWAHL / VORBEREITUNG

Der Whirlpool sollte auf einer ebenen, tragfähigen und in Wage liegenden Oberfläche aufgestellt werden. Es sollte ein Standort sein, an dem man min. eine Elektroanschluss und im besten Fall einen Wasseranschluss und einen Abfluss hat. Wenn möglich sollte man an alle 4 Seiten des Pools herankommen.

PRIVATSFÄHRE UND WINDSCHUTZ

Falls sie den Pool in Sichtweite ihres oder ihrer Nachbarn aufstellen möchten. Sollten sie mit diesen vorher darüber sprechen. Sie könnten sie gestört oder gar belästigt fühlen und wer möchte schon Ärger wenn er eigentlich ruhe und Entspannung sucht! Am besten sie bevorzugen gleich ein etwas privateres Plätzchen, welches am besten auch noch Wind und Wetter geschützt ist. Das erspart nicht nur eventuellen Streit sondern auch noch Stromkosten der Whirlpool Heizung

ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN

Vor der Aufstellung des Pools sollten sie prüfen, ob es eventuell Richtlinien hierfür gibt.

TRANSPORTWEGE

Türen, Gänge, Treppen, etc… können ein Hindernis sein um den Whirlpool an die Stelle zu bringen wo er hin soll. Bitte prüfen sie vorher ob es passt oder nicht.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Alle elektrischen Anschlüsse sollten von einem Elektriker durchgeführt werden. Sowohl der Anschluss am Haus mit einem FI-Schalter als auch die Verdrahtung am Pool selbst

A. Der Whirlpool sollte nicht mit einem Stecker, sondern mit einer fest verbundenen Leitung an das Hausnetzt angeschlossen werden, da der Pol eine permanente Stromversorgung benötigt. Fall sie diese Anweisung nicht befolgen, könnte dies zu einem Schaden am Pool führen und der Whirlpool könnte seine Garantie verlieren.

B. Beim Anschluss sind die Örtlichen Bestimmungen einzuhalten.

C. Ein Schaltplan befindet sich innen auf dem Deckel der Controllerbox (graue Box neben dem Sicherungsautomat).

D. Es wird empfohlen eine 3x 2,5mm2 Kupferleitung zu installieren.

E. Um eine Ordnungsgemäße Verbindung herzustellen, nutzen sie bitte den bereits vorinstallierten Sicherungsautomat am Pool.

F. Alle Leitungen bis auf die Stromversorgung sind vormontiert. Es ist nicht gestattet z.B. extra Löcher in die Controllerbox, den Sicherungskasten oder ähnliche Gegenstände zu bohren. Machen sie es

dennoch, kann es zum Erlöschen der Garantie kommen.

G. Öffnen der Verkleidung /Umrandung

Um die Verkleidung abzunehmen greifen sie mit beiden Händen die obere Kante und schieben die gesamte Umrandung nacho ben unter den Rand des Pools (Bild 1). Schieben sie die Verkleidung so lange nach ober bis diese nicht mehr unten an Pool eingehakt ist. Jetzt greifen sie außen an die Verkleidung und ziehen diese nach vorne (Bild 2). Falls sich eine Umrandungsbeleuchtung, Lautsprecher oder andere Installationen die ein Kabel benötigen in diesem Panel der Umrandung befinden sollten, dann ziehen sie es nicht zu schnell in ihre Richtung, sondern ziehen sie es nur ca. 20 -30cm zu ihnen um zuerst die Steckverbindungen zu lösen.

Bild 1

Bild 2

Um die Umrandung wieder zu befestigen, verbinden sie zuerst wieder eventuell gelösten Steckverbindungen. Jetzt schieben sie das Panel wieder vorsichtig unter den Rand des Pools (Bild 3). Drücken sie es jetzt leicht an und schieben es so weit nach oben, bis es sich vollständig andrücken lässt. Jetzt schieben sie die Umrandung wieder ca. 2cm nach unten bis zum Anschlag der Verriegelung (Bild 4).

Bild 3

Bild 4

H. Stromanschluss

Öffnen sie die Umrandung hinter welcher sich der Stromanschluss befindet. Bild 5 zeigt den Sicherungskasten mit dem Sicherungsautomat. Drücken sie unten auf die Blaue Abdeckung wo “Push” steht und der Deckel wird sich öffnen. Jetzt kommen sie an die Schrauben welche sich unter zwei kleinen Abdeckungen (rechts und links) befinden.

Bild 5

Es befinden sich 2 Anschlüsse am Sicherungsautomat uns ein Erdungsanschluss weiter hinten, welche wie in Bild 6 und 7 zu sehen ist angeschlossen werden sollten. Die rote Leitung ist in Deutschland entweder braun oder schwarz, blau bleibt blau und das hell Grüne ist bei uns grün/gelb. c.

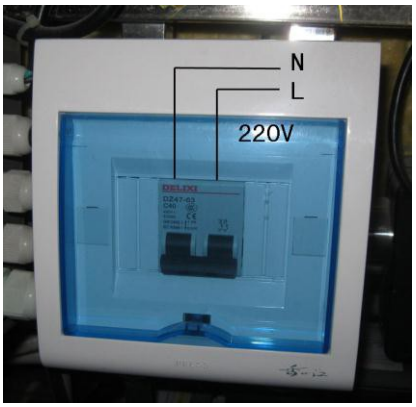

Bild 6

Bild 7

Zuvor oder jetzt können sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Öffnung in der Umrandung führen (Bild 8).

Bild 8

Bitte vergessen sie nicht, dass der Whirlpool nur über einen FI-Schalter betrieben werden darf!!!

ABDECKUNG

Wenn sie eine Abdeckung von uns gekauft haben sollten, so sollte diese immer aufgelegt und verschlossen sein wenn der Pool nicht benutzt wird.

Auch wenn sie den Pool aufheizen möchten sollte die Abdeckung geschlossen sein um Zeit und Energiekosten zu sparen.

Drehen sie den Schlüssel nach rechts und heben vorsichtig die Lasche aus dem Schloss um die Abdeckung wieder zu entfernen.

Bild 10

Bild 11

Bitte beachten:

1. Wenn möglich, immer die Abdeckung geschlossen halten.
2. Zu keinem Zeitpunkt auf der Abdeckung stehen, sitzen oder liegen.
3. Wenn sie Kinder haben immer die Abdeckung verschließen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Befüllen des Whirlpools

Bevor sie mit dem Befüllen beginnen, sollten sie den Whirlpool mit einem feuchten Tuch auswischen um z.B. Fertigungsrückstände zu entfernen.

Setzten sie nun den Filtersack in den Filterkasten ein (Bild 12).

Bild 12

Befüllen sie nun den Whirlpool und achten sie auf eventuelle Undichtigkeiten zu denen es eventuell durch Vibrationen beim Transport gekommen ist. Füllen sie Wasser bis min. 2cm über dem Wasserstandssensor ein (Bild 12).

Bild 13

A. EIN UND AUSSCHALTEN

Drücken sie “  ”, und das Bedienteil wir sich einschalten. Drücken sie den Taster erneut, schaltet sich der Whirlpool wieder ab.

B. TEMPERATUR EINSTELLEN

Drücken sie “P” um die Tastensperre zu deaktivieren. Drücken sie nun erneut “P” um 2 Anzeigen zu sehen. Die blinkende Linke zeigt Ihnen die einstellbare Temperatur an und die Rechte die aktuelle Temperatur.

Mit den Tastern “ ” oder “ ” können sie die Temperatur bis maximal 42°C einstellen.

C. EINSTELLEN DER UHRZEIT

Nach dem Einstellen der Temperatur sehen sie sie aktuelle Uhrzeit.

Drücken sie nun wieder die “P” Taste bis sie die Zeit sehen z.B. 3:50. Wenn nun die linke Zahl blinkt können sie mit der Taste “ ” oder “ ” die Stunden einstellen. Drücken sie wieder “P” und sie können die Minuten einstellen.

D. TEMPERATUR JUSTIERUNG

Die Temperatur kann an unterschiedlichen Stellen im Pool abweichen, da sich der Temperaturfühler am Filterkasten befindet (Bild 12).

Falls sie diese Abweichung nachjustieren möchten, so können sie dies wie folgt tun. Sobald sie die Temperatur TC im Display sehen, drücken sie “P”. Jetzt können sie die Abweichung mit der Taste und von TC-6 bis TC 6 abändern.

E. HEIZUNG

Wie in Schritt B. beschrieben stellen sie die Temperature in.

Wenn sie nun “ ” drücken wird die Heizung eingeschaltet und heizt bis zur eingestellten Temperatur hoch.

F. FILTER UND ZIRKULATIONSSYSTEM

Drücken sie “ ” und das Filter und Zirkulationssystem wird starten.
Wenn sie nach einigen Stunden das Gefühl haben das das Wasser jetzt sauber genug ist drücken sie “ ”für 2 Sekunden um das System wieder abzuschalten.

F. BELEUCHTUNG

Drücken sie “ ” um die Beleuchtung einzuschalten. Drücken sie den Taster erneut für 2 Sekunden schaltet es sich wieder ab.

Wenn die Beleuchtung an ist, drücken sie nochmals kurz die Taste “ ” und auf dem Display erscheint „L 0-„. Drücken sie nun “ ” oder “ ” um die Farben zu wechseln.
Es gibt 7 einstellbare Farben und 3 Automatikprogramme.

Die Beleuchtung schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab.

Falls es einmal einen Kurzschluss bei der Beleuchtung geben sollte wird im Display „EE10“ stehen. In diesem Fall muss das Farblicht oder das 230V Netzteil getauscht werden.

JETS / DÜSEN

Dieser Whirlpool wurde speziell konzipiert um auf kleinstem Raum die maximale Erholung zu gewährleisten. Hierbei kommen 2 verschiedene Massagedüsen zum Einsatz (Bild 15 und 16).

Zusätzlich haben wir zur Kontrolle der Jetintensität bzw. zur Luftbeimischung ein manuelles Stellrad verbaut (Bild 14).

Bild 14

Bild 15

Bild 16

ENTLEERUNG

Um den Whirlpool zu entleeren, schalten sie bitte die Sicherung aus.

Jetzt können sie entweder einen Schlauch an den Auslass anschließen oder das Wasser so ablaufen lassen (Bild 17).

Drehen sie einfach das Stellrad nach rechts und das Wasser wird ablaufen.

Achtung!

Wenn sie den Pool für die Winterzeit entleeren sollten, achten sie bitte darauf, dass sich kein Restwasser in den Rohren befindet.

Schrauben sie hierzu bitte auch die Anschlüsse an der Pumpe und der Heizung ab um sicher zu gehen, dass diese vollständig entleert sind!

Waschen sie nun noch den Filter aus,

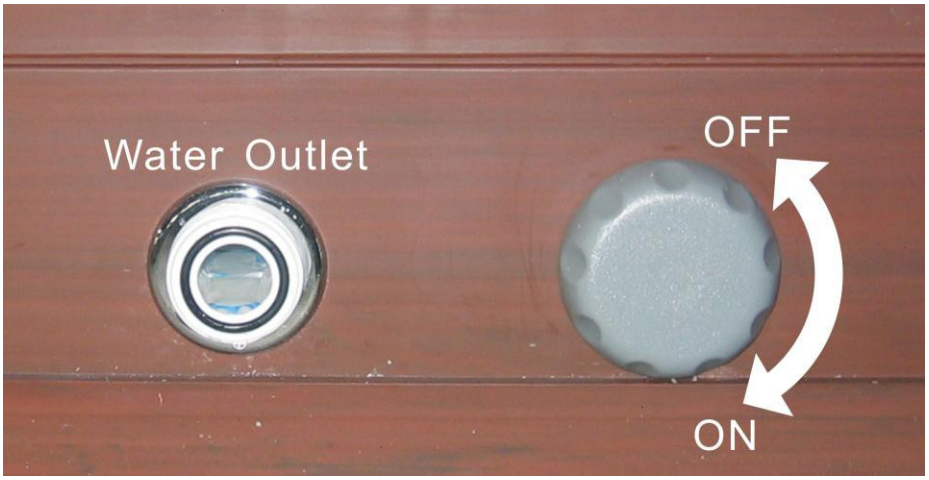

Bild 17

REINIGUNG

REINIGUNG DER UMRANDUNG

Die Umrandung des Whirlpools besteht aus einem Wetterfesten Kunststoff der je nach Beanspruchung ein bis zwei Mal in Jahr gereinigt werden sollte. Hierbei sollte ein mildes Putzmittel und Wasser verwendet werden.

REINIGUNG DER ABDECKUNG

Sofern sie eine Abdeckung mitbestellt haben, sollte diese auch gelegentlich gereinigt werden, um z.B. Pflanzensäfte, Pollen, etc… zu entfernen bevor sie Schaden nimmt. Hierbei ist ebenfalls ein milder Reiniger zu verwenden den man am besten mit einem weichen Schwamm aufbringt.

REINIGUNG DES WHIRLPOOL

Um den Whirlpool zu reinigen nutzen sie entweder einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch. Verwenden sie niemals Scheuermittel oder raue Gegenstände um den Pool zu reinigen da sonst das Acryl den Glanz verliert oder sogar Schaden nimmt. In diesem Fall erlischt die Garantie!

FEHLERBEHEBUNG

WARNHINWEISE AUF DEM DISPLAY

Display blinkt	Fehleranzeige	Problembehebung
EE01	Temperatursensor	reinigen/tauschen
EE02	Wassertemperatur höher als 42°C	Warten bis die Temperatur unter 38°C gefallen ist.
EE03	Wasserlevel zu niedrig	Filtern „ein“ oder Sensor reinigen/ austauschen
EE04	Nicht genug Wasserdruck	Filter reinigen/tauschen
EE05	Heizungskurzschluss oder Netzteilkurzschluss	Heizung prüfen oder Netzteil tauschen.
EE06	Pumpenkurzschluss oder defekt	Pumpe prüfen/tauschen
EE07	Pumpenkurzschluss oder defekt	Pumpe prüfen/tauschen
EE08	Pumpenkurzschluss oder defekt	Pumpe prüfen/tauschen
EE09	Nicht angeschlossen	
EE10	Beleuchtungskurzschluss oder Fehler	Beleuchtung prüfen/ tauschen oder Netzteil prüfen/tauschen
EE11	Ozonsystemkurzschluss oder Fehler	Ozongenerator prüfen/ tauschen oder Netzteil prüfen/tauschen

ZUSATZFUNKTION

FROSTWÄCHTER

Wenn die Temperatur des Whirlpools unter 10°C fällt, schaltet sich automatisch die Pumpe und die Heizung ein bis eine Wassertemperatur von 13°C erreicht wurde.

NOTIZEN

DATE	